Dinfngg




MOLEDORA DE CAFE

CE53291 - CE53299 WODEFO:

MODELS: CE23591 - CE23599

COFFEE GRINDER

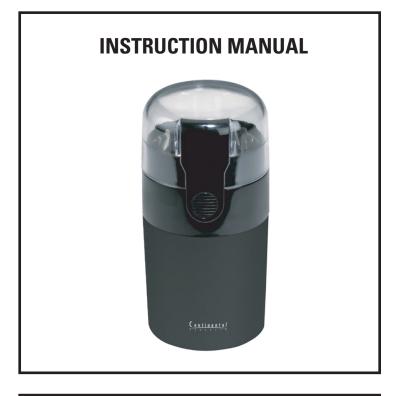



LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

- Fage blogneto es bala el uso normal y exclusivo en el hogar. bata el cual ha sido fabricado.
- No ntilice este electrodoméstico bara otros tines due no sea aduel
- Espere que la cuchilla deje de rotar antes de retirar la tapa.
- Evite tocar las partes o piezas del aparato que estén en movimiento. tirando del cordón.
- euchufe y retirándolo del tomacorriente. No desenchufe jalando o o de proceder a la limpieza del producto. Desconecte tomando el broducto. Hágalo también antes de armar o desarmar las piezas
- Apague y desconecte del tomacorriente cuando no utilice el andemicies callentes como duemadores o partillas.
- No permita que el aparato ni el cordón entren en contacto con qe dne el aparato se sumerja o se salpidue con agua es mayor.
- como bañeras, lavatorios o lavabos, piscinas, etc., donde el riesgo
- No debe de utilizarse este producto muy cerca de tuentes de agua, o cualquier otro liquido.
- anwerla o exponga este producto ni el cordón a la lluvia, humedad Con el fin de reducir el riesgo de una descarga electrica, no FI cordón debe ser enrollado y guardado dentro de la base.
- qepilite y se divida, especialmente si este ingresa al producto.
- ejectrodomèstico, ya que esto puede causar que el aislamiento se
- No fuerza, enrosque ni envuelva el cordón alrededor del reemplace por otro.
- ingar donde lo comprò para que se le inspeccione, repare o se le antrido cualquier tipo de despertecto. Lieve el electrodoméstico al
- el artetacto funciona irregularmente, si lo ha hecho caer o si ha • No lo utilice si el enchufe o cordón están dañados o si nota que neeu como Juguete.
- bor un niño o persona minusválida. No permita que los niños lo Debe de supervisarse el uso de este producto cuando sea utilizado biscs de identificación del producto.
- del mismo voltaje, frecuencia y amperaje, tal como se indica en la
- Siempre conecte este electrodoméstico a una tuente de energia

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

MOLEDORA DE CAFE

SAFETY INSTRUCTIONS

- Always operate the product from a power source of the same voltage, frequency and rating as indicated on the product identification plate.
- Close supervision is necessary when the product is used by or near children or invalids. Do not allow children to use it as a tov.
- Do not operate any product with a damaged cord or plug, or after the product malfunctions, or is dropped or appears damaged in any way. Return the complete product to the place of purchase for inspection, repair or replacement.
- Do not twist, kink or wrap the power cord around the appliance, as this may cause the insulation to weaken and split, particularly where it enters the unit. Store excess cable by winding it into the base.
- To reduce the risk of electric shock, do not immerse or expose the product or flexible cord to rain, moisture or any other liquid.
- This product should not be used in the immediate vicinity of water, such as bathtub, washbowls, swimming pool etc, where the likelihood of immersion or splashing could occur.
- Do not allow the unit or cable to touch hot surfaces such as hot plates or grills.
- Switch off and unplug from outlet when not in use, before assembling or disassembling parts and before cleaning. Remove by grasping the plug - do not pull on the cord.
- Avoid contacting moving parts. Allow the blade to stop rotating before removing the lid.
- Do not use the appliance for other than its intended use.
- This product is intended for normal domestic/household use only.

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

OPERATING INSTRUCTIONS

- 1. Pull cable from the base. Grip the cable not the plug. Maximum length is 80 cm.
 - DO NOT PULL IF ANY RESTRICTION IS FELT.
- 2. Remove the lid and fill with required amount of coffee beans. Maximum quantity is 28gr. (approx 4 dessert spoons) DO NOT OVERFILL. It is better to use 2 or 3 times to grind the required amount.
- 3. Replace the lid. Ensure the tongue on the lid fits into the corresponding recess in the motor housing.
- 4. Hold the lid in position. Press the tongue on the lid to activate the switch and grind the coffee until the desired fineness is reached. (approx 15-25secs)
 - DO NOT OPERATE THE COFFEE GRINDER FOR MORE THAN 30 SECONDS.
- 5. When grinding is finished, release the switch, unplug the appliance from the mains, remove the lid and empty the bowl. ALLOW THE BLADE TO STOP ROTATING BEFORE REMOVING THE LID.
- 6. Never operate the coffee grinder when empty. After each use, allow it to cool for 1 – 2 minutes before re-use.
- 7. After use, wipe clean with a damp cloth and dry. DO NOT IMMERSE THE UNIT, OR FILL THE GRINDING CHAMBER WITH WATER OR ANY OTHER LIQUID.
- 8. To store, wind the cable into the base by holding the base in one hand and turning the trop in a clockwise direction.

SERVICE

The unit has no user serviceable parts. In the event that service is required, contact the dealer from whom you purchased your coffee grinder or return it to the address noted on the warranty card.

nensulo. Si necesita servicio técnico, contáctese con el distribuidor Fate electrodoméstico no posee piezas que le puedan ser útiles al

SERVICIO TECNICO

sosteniendo la base con una mano y dando vuelta a la rosca y

NO LA SUMERJA EN AGUA, NI LLENE EL DEPOSITO PARA

Desbués de cada uso, deje que entrie durante 1 a 2 minutos

ESPERE QUE LA CUCHILLA DEJE DE ROTAR ANTES DE

aparato del tomacorriente, retire la tapa y vacie el recipiente o

NO HAGA FUNCIONAR LA MOLEDORA DE CAFÉ POR MÁS

activar el encendido y empezar a moler el café hasta alcanzar el

NO SOBREPASE ESTA CANTIDAD. Es mejor moler el café dos

caté. La cantidad máxima es de 28 gr. (aprox. 4 cucharaditas de

NO TIRE DEL CORDON SI SIENTE QUE ESTE EJERCE

5. Refire la tapa y rellene con la cantidad deseada de granos de

1. Jale y retire el cable de la base. Tire del cable, no del enchufe. El

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

4. Sostenga la tapa en su lugar. Presione la lengüeta de la tapa para

3. Colodue la tapa. Asegúrese de que la lengüeta de la tapa encaje

cou el espacio o cavidad correspondiente del motor.

o fres veces hasta alcanzar la cantidad deseada.

p. Cuando termine el molido, suelte el encendido, desenchute el

8. A la hora de guardarla, enrolle el cable dentro de la base

7. Desbués de cada uso, limpiela con un paño húmedo y luego

6. Nunca ponga a funcionar la moledora de café si està vacia.

eurollando en el sentido de las agujas del reloj.

MOLER CON AGUA U OTRO LIQUIDO.

antes de usarla de nuevo.

RETIRAR LA TAPA.

DE 30 SECUNDOS.

(aprox. 15-25 segundos)

ALGUNA RESISTENCIA.

largo máximo del cordón es de 80 cm.

uivei de puiverizado deseado.

edne:

deposito.

posrre).

tarjeta de garantia. qouqe combro an producto o envielo a a la dirección que aparece en la

7